

Abkürzungsliste

GDL-Bibliothekselement für ArchiCAD 16 ++

Das vorliegende GDL-Bibliothekselement dient der Erstellung von Abkürzungslisten für Layouts.

Funktionen und Eigenschaften

A. Eingabe:

- Eingabe der Abkürzungen und Erläuterungen im User Interface
- Nachträgliches Löschen und Zwischenfügen
- Festlegung der Formatierung

B. Ausgabe:

- als 2D-Text-Objekt mit beliebiger Anzahl an Spalten und Zeilen

Lizenz

Dieses GDL-Objekt ist nicht Freeware. Bitte erwerben Sie durch Kauf eine Nutzungslizenz. Die Nutzungslizenz gilt für alle Arbeitsplätze eines Büros und ist zeitlich unbegrenzt. Alle kleineren Updates sind kostenlos.

Installation

Laden Sie die heruntergeladene gsm-Datei (ArchiCAD-Bibliothekselement) in Ihre Arbeits- oder Bürobibliothek. Falls ArchiCAD bereits läuft, müssen Sie über den Bibliothekenmanager die Bibliothek neu laden.

Auf jeden Fall muss sich der Ordner, in welchem Sie die gsm-Datei abgelegt haben, innerhalb der geladenen Bibliotheken von ArchiCAD befinden, damit Sie das Objekt verwenden können.

Verwenden des Bibliothekselementes

Gehen Sie in der Werkzeugleiste von ArchiCAD auf das Objektsymbol (Stuhl). Klicken Sie anschließend in der Info-Leiste auf das Objektsymbol oder drücken STRG + T bzw. CMD + T und nehmen Sie im erscheinenden Objekt-Grundeinstellungen-Fenster alle notwendigen Einstellungen (hierzu mehr weiter unten) vor.


Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK und platzieren das Objekt mit der Maus im Grundriss.

BA	= Bodenaussparung
BD	= Bodendurchbruch
BE	= Bodeneinlauf
BH	= Brüstungshöhe ab OKRF
BK	= Bodenkanal
DA	= Deckenaussparung
DD	= Deckendurchbruch
HF	= Halfenschiene
LH	= Lichte Höhe
OKRF	= Oberkante Rohfußboden
OKFF	= Oberkante Fertigfußboden
RB	= Ringbalken
RG	= Rohbau-Raumhöhe
RK	= Rolladenkasten
ÜZ	= Überzug
UZ	= Unterzug
UKFD	= Unterkante Fertigdecke
UKRD	= Unterkante Rohdecke
VK	= Vorderkante
WA	= Wandaussparung
WD	= Wanddurchbruch
WS	= Wandschlitz

EINSTELLUNGEN: Das User Interface

Die Eingabe aller Parameter erfolgt über das User Interface, das ist der Reiter „Einstellungen Abkürzungsliste V(Versionsnummer)“ im Dialogfeld der Bibliothekselemente.

Im User Interface stehen Ihnen alle Parameter als Einstellungsoptionen zur Verfügung. Die Parameter sind auf mehreren TAB-Seiten angeordnet.

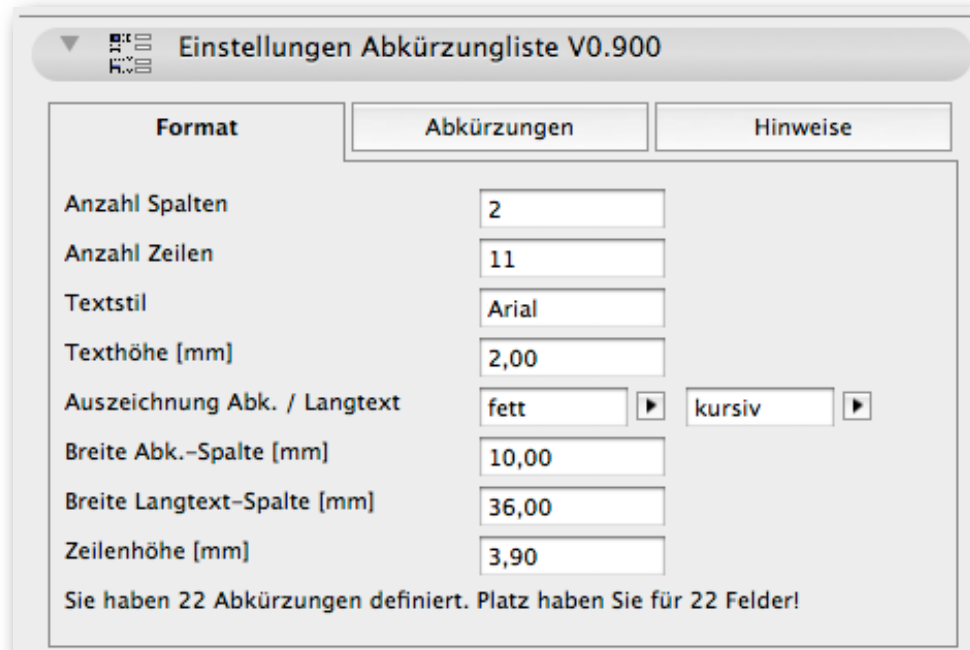

FORMAT

Auf dem ersten Reiter stellen Sie folgende Formatierungen ein:

- Anzahl Spalten
- Anzahl Zeilen
- Textstil
- Texthöhe
- Textauszeichnung für Abk. und Langtext
- Breite der Abkürzungsspalte
- Breite der Langtextspalte
- Höhe einer Zeile

Unten erhalten Sie einen Hinweis, ob Ihre Abkürzungsliste in die gewählten Spalten und Zeilen hineinpasst.

Die Anordnung der Texte erfolgt von oben nach unten zeilenweise und anschließend von links nach rechts spaltenweise.


ABKÜRZUNGEN

Auf dem zweiten Reiter geben Sie in einer Tabelle die Abkürzungen und die dazugehörigen Langtexte ein.

Ganz links sehen Sie, in welcher Zeile sich welcher Eintrag befindet, ganz unten links ist die Summe der Einträge aufgelistet.

Durch Klick auf ein Plus-Symbol können Sie an beliebiger Stelle Zeilen zwischenfügen, durch Klick auf das Minussymbol beliebige Zeilen entfer-

nen; ACHTUNG es gibt keinen Rückgängig-Button; wenn Sie etwas falsch eingegeben haben, können Sie im Objektdialog auf „Abbrechen“ gehen.

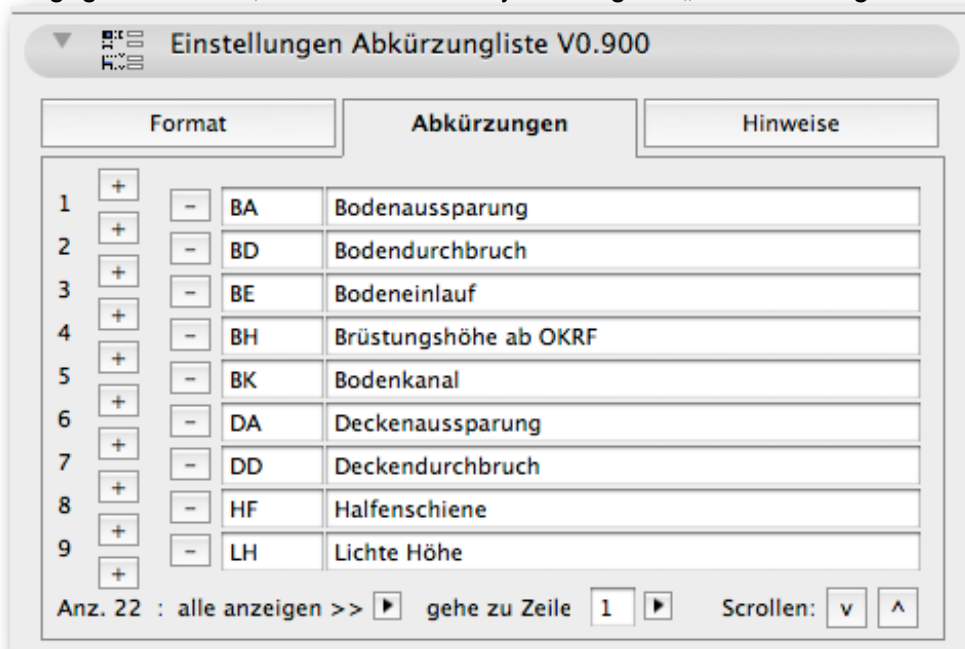


Ganz unten können Sie auf den Pfeil neben „alle anzeigen“ klicken, dann sehen Sie eine Liste aller Einträge (auch die, welche zur Zeit nicht in dem Fenster sichtbar sind).

Wenn Sie einen Wert neben „gehe zu Zeile“ auswählen, springt die ausgewählte Zeile an die oberste Stelle, wo vorher Zeile 1 war. Das ist dann sinnvoll, wenn man eine Liste mit mehr als 9 Einträgen hat.

Alternativ kann man auch schrittweise (zeilenweise) mit den beiden Buttons „v“ und „^“ nach oben oder unten scrollen.

HINWEISE

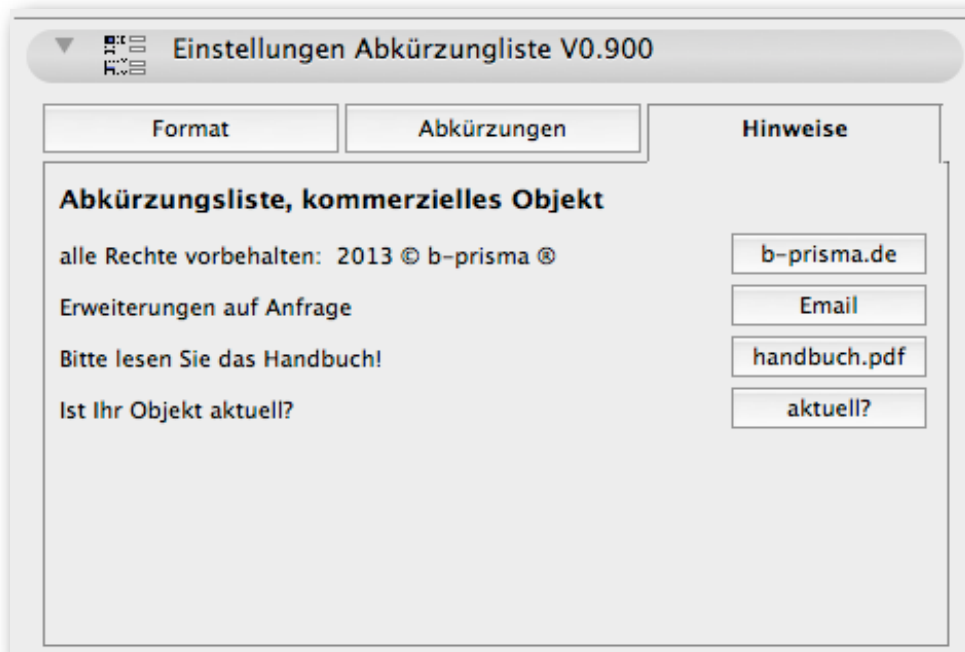

Auf dem letzten Reiter finden Sie folgendes:

- Lizenzhinweise
- Links zur Website des GDL-Programmierers
- einen Email-Link zum GDL-Entwickler
- Einen Link zu diesem Handbuch
- einen Button zum Überprüfen, ob Ihr Objekt noch aktuell ist.
Falls Ihr Objekt nicht aktuell ist, klicken Sie bitte auf den Email-Link und lassen sich eine neue Version zusenden. Ein automatischer Download ist nicht möglich, da es sich nicht um ein freies Objekt handelt.

EMPFOHLENES VORGEHEN

Sie können das Bibliothekselement direkt auf einem beliebigen Layout oder einem Master-Layout platzieren.

Falls Sie jedoch alle Abkürzungslisten für alle Layouts/Master-Layouts an zentraler Stelle verwalten wollen, wird empfohlen, wie folgt vorzugehen:

- Erstellen Sie ein neues unabhängiges Arbeitsblatt im Maßstab 1:1.
- Erzeugen Sie davon einen Ausschnitt und platzieren Sie diesen Ausschnitt auf Ihren Masterlayouts.

Damit haben Sie eine einzige zentrale Verwaltung Ihrer Abkürzungen und viele Instanzen, die darauf zugreifen.

Falls Sie verschiedene Abkürzungslisten benötigen, sollten Sie für jede ein eigenes Arbeitsblatt anlegen.

Disclaimer

Dieses individuell angefertigte Bibliothekselement wurde umfassend getestet, jedoch übernimmt der Programmierer keine Gewährleistung für möglichen Datenverlust, Datenbeschädigung, oder Hardwarebeschädigung und für sonstige Schäden einschließlich entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung oder sonstiger finanziellen Art; dies gilt nicht, wenn ein Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde.

Support

Jeder Käufer des Bibliothekselementes erhält kostenlosen Support per Email (support@b-prisma.de) oder Telefon (05131/9059012) für 1 Jahr ab Kaufdatum.

Alle kleineren Updates sind in diesem Zeitraum eingeschlossen.

Änderungen und Ergänzungen sind auf Anfrage jederzeit möglich. Wenn von allgemeinem Interesse, sind die Kosten hierfür günstiger als bei individuellen Wünschen oder eventuell kostenlos.